



LIGAÇÃO ELÉTRICA

1. Não deixe o fio que sai do motor tencionado, ajuste-o na hora da fixação da chave do motor (13), assim o movimento oscilante do aparelho não o danificará;
2. Para o desligamento total deste aparelho, insira-o em uma rede que esteja submetida ao comando de um disjuntor;
3. Fixe o controle em uma superfície plana e firme onde o mesmo poderá ser usado. Retire os parafusos de fechamento da chave de controle (13). Fixe a parte traseira da chave de controle (13) com parafusos e buchas*. *Não inclusos
4. Realize o fechamento da chave de controle (13) e seu ventilador estará apto para uso.
5. Antes de realizar a instalação deste aparelho, certifique-se de que de que o cabo de alimentação não esteja na tomada.

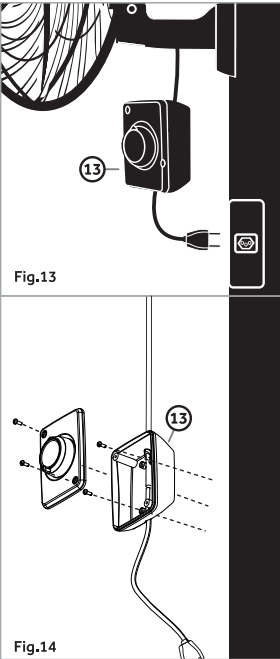

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

- 1. Controle de velocidade:** Para regular a velocidade do motor, gire a chave de controle até a posição que melhor lhe agrade. Fig.15.
- 2. Controle de oscilação:** Para ativar a oscilação pressione o pino de oscilação (12). Para desativar a oscilação puxe o pino (12) para cima. Fig. 16.
- 3. Regulagem de ângulo:** Afrouxe a borboleta (15) segurando o motor (11). Posicione o motor (11) no ângulo desejado e aperte a borboleta (19). Fig.17.
- 4. Posicionamento do Ventilador:** Este item destina-se exclusivamente a instalação em paredes. Evite inverter a posição do suporte (21) como mostrado na Figura 16. É viável ajustar a inclinação do ventilador soltando a borboleta (19) e escolhendo o ângulo desejado. Fig.18.

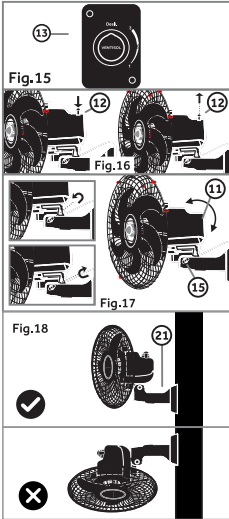

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo.	Grade	Hélice	Tensão	Veloc.	Freq.	Pot.	Bruto	Líqu.
	mm	mm	Volts	RPM	Hz	watts	kg	kg
VOP GOOD 60CM 3P - 01	600	521	127V	1300	60	147W	3,000	2,500
VOP GOOD 60CM 3P - 02	600	521	220V	1300	60	147W	3,000	2,500

TERMO DE GARANTIA

A PONENTE VENTILADORES, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

1. A PONENTE VENTILADORES, assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos PONENTE VENTILADORES, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto (componentes, acessórios e controle remoto, garantia legal de 90 dias), dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

GARANTIA PONENTE VENTILADORES.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Credenciado PONENTE VENTILADORES. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.
3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Credenciada PONENTE VENTILADORES correrão por conta e risco do cliente usuário.
4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:
- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
 - Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
 - Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções;
 - Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
 - Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela PONENTE VENTILADORES, ou se for verificado sinal de violação

de suas características originais;

- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza e ou Manutenção com produtos químicos;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro, após o prazo da garantia legal de 90 dias;
- Atendimentos domiciliares;
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro, até o local de sua instalação;

IMPORTANTE


- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes credenciadas e última revisão deste, reporte-se ao site: www.lcgeleetro.com.br
- Não encontrando um Assistente Técnico Credenciado PONENTE VENTILADORES em sua região, reporte-se ao SAC através do email sac@lcgeleetro.com.br

FABRICADO POR:
VENTISOL IND. COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholakian, 07- Aririú
Palhoça / SC - CEP: 88.135-541

DISTRIBUÍDO POR:
LCG COMERCIO ELETRO LTDA.
Rua Ceara, 1082 Centro - Catanduva,
SP, Brasil, CEP: 15.800-003
CNPJ: 12.003.107/0001-72
Contato (17) 35250188
sac@lcgeleetro.com.br
www.lcgeleetro.com.br

17002 - 20250130

MANUAL DO CONSUMIDOR

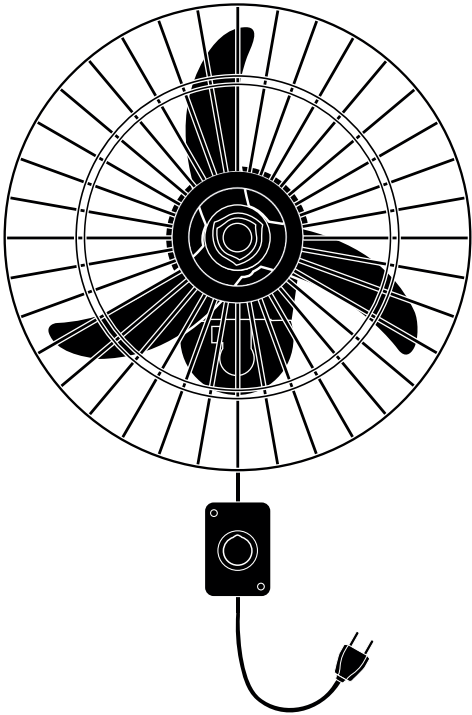

VENTILADOR OSCILANTE PAREDE

MODELO:
VOP GOOD 60CM 3P - 01
VOP GOOD 60CM 3P - 02



PONENTE
VENTILADORES

Obrigado por adquirir o **VENTILADOR OSCILANTE PONENTE VENTILADORES**. Antes de utilizar o produto leia atentamente este manual de instruções. Acompanhe as instruções referentes ao seu modelo. Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras.

CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA

Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.


- Este manual contém informações importantes de segurança. Sempre leia e siga atentamente as mensagens de segurança.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada no site, na página do produto.
- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o modelo do seu ventilador corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Verifique se a tensão (voltagem) é a mesma do aparelho.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados para sua Segurança.
- Para manutenção, procure um profissional especializado.

1. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no aparelho (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e prejudicar sua segurança pessoal;
2. Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando assim, danificar componentes do produto e provocar sérios acidentes;
3. Nunca manuseie o aparelho com as mãos molhadas, nem submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar riscos de choques e danos ao mesmo;
4. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) portadores de necessidades especiais, sem experiência ou conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável pela sua segurança;
5. Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho;
6. Desligue o disjuntor que fornece energia para o ventilador quando não estiver utilizando o mesmo ou quando for limpá-lo. Um descuido poderá ligar o aparelho involuntariamente;

7. Não utilize o aparelho após uma queda ou quando o mesmo apresentar mau funcionamento. Uma queda poderá ter afetado partes importantes internas e externas, que poderão colocar em risco a segurança pessoal. Recomendamos que seja levado em um Serviço Autorizado PONENTE VENTILADORES para poder voltar a usá-lo normalmente;
8. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo à produtos inflamáveis;
9. Nunca utilize o aparelho quando o cordão elétrico e/ou o controle estiver danificado, a fim de evitar acidentes ou choques elétricos, curtos circuitos e queimaduras. Para evitar riscos a aquisição e substituição das peças devem ser feitas por uma Assistência Técnica Autorizada PONENTE VENTILADORES;
10. Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes, para não danificar o fio, causar problemas técnicos ou acidentes;
11. O uso de peças e acessórios não originais de fábrica (fusível, hélice, plugue e etc.) resulta na perda de garantia contratual, pois pode causar danos ao produto, prejudicar seu funcionamento ou causar acidentes. A garantia do aparelho é funcional, ou seja, não cobre danos em peças plásticas como base, botão, hélice e grades;
12. Nunca tente consertar o aparelho por si mesmo ou com terceiros não autorizados, para evitar acidentes ou problemas técnicos e para não perder a garantia contratual. Quando precisar, leve-o em uma Assistência Técnica Autorizada PONENTE VENTILADORES;
13. Evite deixar o aparelho funcionando quando estiver ausente, para que se evitem acidentes, principalmente em locais com fluxo de crianças;
14. Desligue o disjuntor que fornece energia para o ventilador quando o mesmo não estiver sendo utilizado;
15. Em caso de anormalidade de funcionamento, desligue o disjuntor que fornece energia para o ventilador e consulte a Assistência Técnica Autorizada PONENTE VENTILADORES de sua região;
16. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, Desligue o disjuntor que fornece energia para o ventilador;
17. Não toque com as mãos nas hélices do ventilador em funcionamento, pode provocar acidentes;
18. Realize uma manutenção preventiva a cada seis meses;
19. Guarde o manual para eventuais consultas.

Instale de forma que a parte inferior da grade fique a uma distância de 2,30 metros do chão.


PARTES E PEÇAS

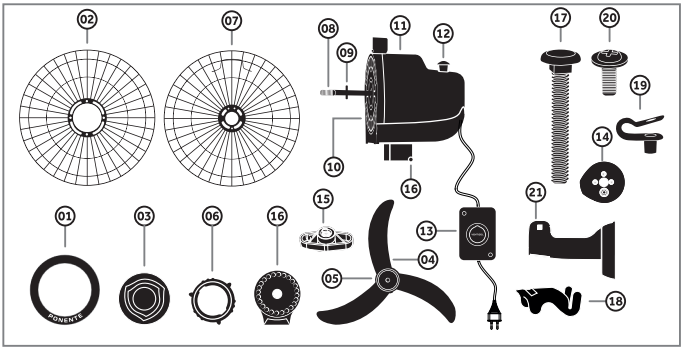


- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 01. Acabamento da grade | 12. Pino de oscilação |
| 02. Grade dianteira | 13. Chave de controle |
| 03. Porca da hélice (rosca esq.) | 14. Disco Trava |
| 04. Hélice | 15. Borboleta de aperto |
| 05. Encaixe traseiro da hélice | 16. Acoplamento |
| 06. Porca da grade | 17. Parafuso francês |
| 07. Grade traseira | 18. Presilha |
| 08. Eixo do motor | 19. Presilha de segurança |
| 09. Pino trava (chaveta) | 20. Parafuso atarrachante |
| 10. Encaixe do motor | 21. Suporte de parede |
| 11. Motor | |

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Posicione a grade traseira (07) no encaixe do motor (10).Fig.01.
2. Rosqueie a porca da grade (06) no motor (11). Fig. 02.
3. Alinhe o encaixe traseiro (05) da hélice (04), com o pino trava (09) encaixando a hélice no mesmo.Fig. 03.
4. Coloque a porca (03) na ponta do eixo do motor (08) apertando-a em **sentido anti-horário** (esquerda) até encostar na hélice.Fig.04.
5. Encaixe o acabamento (01) na grade dianteira (02) e fixe-o com os parafusos atarrachantes (20). Fig. 05.

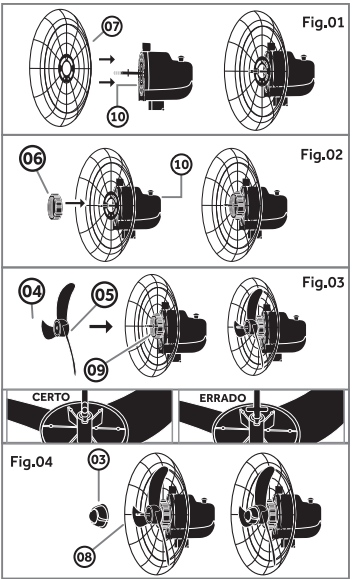

6. Posicione a grade dianteira (02) em frente a grade traseira (07). Fig.06.
7. Coloque as presilhas de segurança (19) em volta das duas grades, coloque o parafuso (20) e aperte até o final. Fig. 07.
8. Encaixe as presilhas (24) nas extremidades das duas grades (02 e 07).Fig.08.

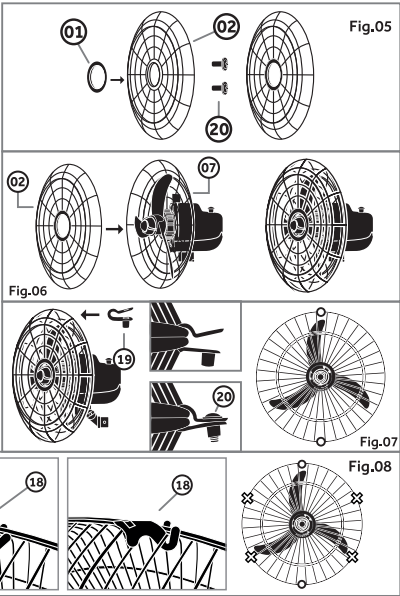

INSTRUÇÕES DE FIXAÇÃO DO SUPORTE

1. **Em parede de alvenaria:** utilizar buchas S-10* e parafusar o suporte de parede com parafusos de rosca soberba de 6mm (diâmetro) x 50mm (comp.)* bem apertado. *Não inclusos.
2. **Em estruturas metálicas ou paredes de madeira:** fazer furos passantes e utilizar parafusos, arruelas e porcas de 1/4" e apertar bem firme;
2. Fixe o suporte (21) na parede. Fig.09
3. Fixe o disco trava (14) no acoplamento (16) deixando o pino com maior diâmetro para baixo. Fig.10;
4. Leve o motor (11) com o disco trava (14) já encaixado ao suporte de parede coincidindo os pinos do disco
- com a furação do suporte e em seguida passe o parafuso francês (17) aperte a borboleta (15) na inclinação desejada.Fig.11;
5. Verifique se o cabo encontra-se com folga permitindo a oscilação. Fig.12;

