


Solução de Problemas

AVISO: Desmontar o aparelho pode lhe expor a riscos, solicite o serviço da Assistência Técnica Autorizada. O desmonte efetuado por pessoal não autorizado implicará na perda total da garantia.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÕES
O aparelho não liga.	Não está conectado a eletricidade.	Conecte o cabo de força em uma tomada energizada através do plugue.
	Tomada não está energizada ou o disjuntor está desligado.	Ligue outro aparelho na mesma tomada para verificar se esta funciona. No caso de defeito, contate um eletricitista de sua confiança ou opte por outra tomada na mesma voltagem.
	Plugue e ou cabo de força danificado.	O aparelho precisará ser verificado por uma Assistência Técnica Autorizada.
Não há fluxo de ar ou o vento está fraco.	Velocidade de ventilação está desligada ou muito baixa.	Aumente a velocidade de ventilação.
	Objeto obstruindo filtro colmeia.	Desconecte o aparelho da tomada energizada e faça o procedimento de higienização.
	Aparelho está encostado na parede ou em outros objetos.	Manter o aparelho a pelo menos 50 cm de distância de outros itens.
	Falha no arranque ou no motor.	O aparelho precisará ser verificado por uma Assistência Técnica Autorizada.

Odores Desagradáveis.	Reservatório de água ou filtro colmeia sujos.	Desconecte o aparelho da tomada energizada e faça o procedimento de higienização.
Aparelho não refresca.	Nível de água no reservatório está abaixo do indicado.	Abasteça o reservatório de água acima do nível mínimo.
	Umidade relativa do ar está muito elevada.	Para o melhor funcionamento a umidade relativa do ar não deve estar acima de 95%.
	Objetos obstruindo os filtros.	Desconecte o aparelho da tomada energizada e faça o procedimento de higienização.
	Falha na bomba de água.	O aparelho precisará ser verificado por uma Assistência Técnica Autorizada.
Vazamento de Água.	Filtros de ar ou Reservatório de água soltos.	Verifique a fixação dos filtros e do reservatório de água. Estando solto, fixe-os no aparelho.
	Produto foi movimentado bruscamente	Sempre que for mover o produto com o reservatório de água abastecido, faça cuidadosamente. Nesse caso, seque o produto e fixe as partes para o uso.
	Reservatório com falha.	Verifique se há furos ou rachaduras no reservatório de água.


Descrição das Peças

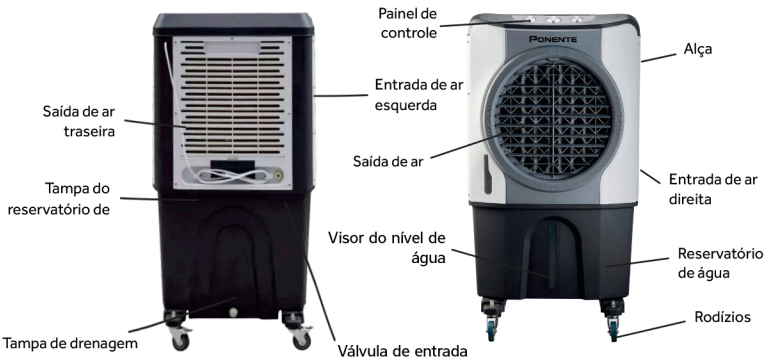

Instalação e Uso

1. Retire o climatizador de ar da caixa, remova todas as embalagens e coloque a unidade em um piso nivelado. Fixe os rodízios apertando os parafusos.
2. Encha o reservatório usando um dos seguintes métodos:
O reservatório pode ser abastecido diretamente de uma torneira usando uma mangueira de 1/2 polegada (não fornecida) conectada à válvula de entrada.
O reservatório pode ser abastecido manualmente abrindo a porta na parte inferior traseira da unidade e despejando água lentamente.
OBSERVAÇÃO: O nível de água não deve exceder o nível máximo indicado no visor do nível de água na frente da unidade.
3. Conecte a unidade à tomada.
4. Ligue o aparelho.
5. Para melhores resultados, deve haver um fluxo de ar através do ambiente. Portanto, mantenha aberta uma janela e uma porta, ou duas janelas abertas, ou duas portas.

Painel de Controle

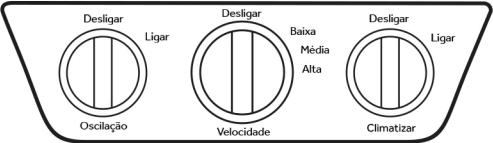

Botões de Controle

Velocidade / Ligar - Desligar

Conecte à fonte de energia e gire o botão VELOCIDADE. O ventilador iniciará. Mude a velocidade de Baixa para Média ou para Alta. Para desligar a unidade, gire o botão VELOCIDADE para "Desligar".

Climatizar

Gire o botão CLIMATIZAR para LIGAR para iniciar a climatização. Leve alguns minutos para obter o efeito completo deste modo.

Oscilação

Aletas Verticais

Gire o botão OSCILAÇÃO para 'LIGAR'. As aletas começarão a se mover automaticamente da direita para a esquerda.

Aletas Horizontais

Ajuste manualmente as aletas horizontais para mudar o fluxo de ar vertical.

